


เครื่องนี้กินไฟประมาณ 0.02A หรือ 0.24 วัตต์ช่วง Stand by และประมาณ 0.12 A หรือ 1.5 วัตต์ขณะรีเลย์ทำงานเปิดประตู(ไม่รวมหลอดไฟ)อะแดปเตอร์ 12 V. ที่ใช้ต้องมีขนาดที่จ่ายกระแสให้พอกับหลอดไฟ 12V. ที่ใช้ด้วย เช่นถ้าใช้หลอด 12V.8วัตต์ ต้องใช้อะแดปเตอร์ขนาดประมาณ 12 V. 1 A. หรือถ้าใช้หลอด 12 V/18วัตต์ ต้องใช้อะแดปเตอร์ ขนาดประมาณ 12 V. 2 A. ถ้าไม่ใช้หลอดไฟใช้อะแดปเตอร์ขนาดประมาณ 12V. 0.5 A. หรือ 500 MA.

วิธีใช้งาน

ต่อไฟและสวิตช์ตามรูป สวิตช์ควบคุมติดไว้ภายในร้าน เมื่อกด SW (สวิตช์) รีเลย์จะทำงานมีเสียงเพลง และหลอดไฟติด ช่วงนี้กลอนประตูไฟฟ้าทำงาน สามารถผลักประตู จากภายนอกเข้ามาในร้านได้ เมื่อหมดเวลา(ตามเวลาที่เลือกโดย จัมเปอร์1) กลอนประตูไฟฟ้าจะล็อกไม่สามารถผลักประตูให้เปิดจากภายนอกร้านได้ สวิตช์ควบคุมสามารถต่อหลายๆตัวได้โดยต่อขนานกัน นำไว้ตามที่ต่างๆตามสะดวก

- JP1-OFF = 5 วินาที ON = 10วินาที
- JP2-OFF = ใช้เตือนเปิดประตูค้าง, ON = ไม่ใช้(ไม่เตือนประตูเปิดค้าง)
- JP3-ON = สวิตช์ SENSOR (เซ็นเซอร์) ที่กลอนไฟฟ้า เป็นแบบ NO , OFF สวิตช์ SENSOR เป็น NC

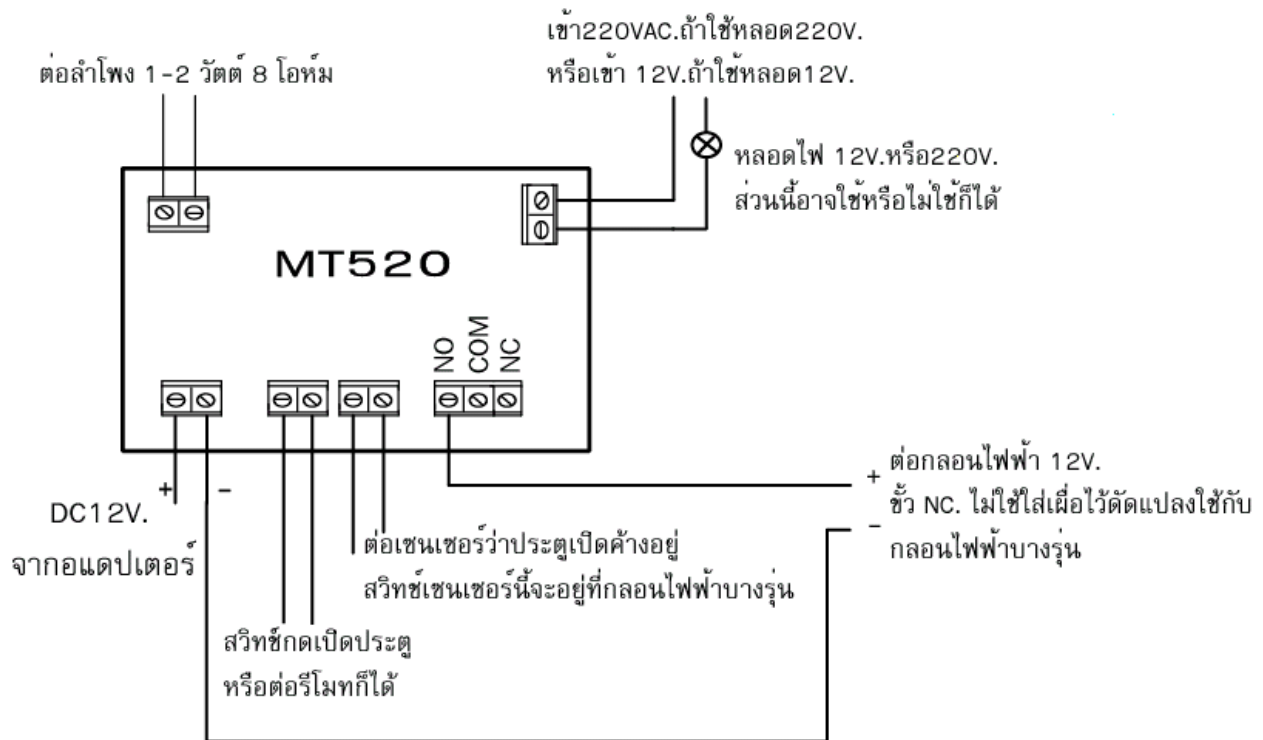

รูปแบบการต่อใช้งาน



รูปที่2 บอร์ด MT520