

## ลักษณะทั่วไป :

- ใช้ไฟDC12 โวลต์ 800มิลลิแอมป์ ถึง 1 แอมป์
- สามารถเลือกเวลาได้ตั้งแต่ 1 วินาที ถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที
- สามารถตัดแปลงใช้งานได้หลากหลาย เช่น นำตัวอินเทอร์รัพเตอร์ติดตั้งตรงช่องหยุดเหรียญเพื่อที่เมื่อหยุดเหรียญจะผ่านตัดลำแสงในตัวอินเทอร์รัพเตอร์ ถ้าจะใช้ไมโครสวิทช์แทนตัวอินเทอร์รัพเตอร์ก็ได้โดยต้องปลดตัวอินเทอร์รัพเตอร์ออก แล้วต่อไมโครสวิทช์กับขั้ว IN1 ส่วนอีกขาของไมโครสวิทช์ต่อกับกราวด์ หรือถ้าท่านมีตู้หยุดเหรียญเป็นผู้สำเร็จอยู่แล้วและจะมีเป็นไฟบวกออกมาเมื่อหยุดเหรียญ(ตั้งแต่ 3-20 โวลท์)ก็ให้ปลดตัวอินเทอร์รัพเตอร์ และต่อสายที่มีไฟบวกออกมาเมื่อหยุดเหรียญกับขั้ว IN2 แต่ถ้าตู้หยุดเหรียญบางรุ่นจะเป็น 0 โวลท์เมื่อหยุดเหรียญ ให้ต่อทาง IN1

## วิธีตั้งอัตราเวลาต่อ 1 เหรียญ ดังนี้ :

1. กดปุ่ม SET ค้างไว้ก่อนจ่ายไฟเข้าเครื่องเมื่อจ่ายไฟเข้าเครื่องแล้วจึงปล่อยปุ่ม SET ตัวเลขที่หลักพันจะกระพริบ
2. ให้กดปุ่ม ▲ สั้นๆ 1 ครั้งค่าจะเพิ่มขึ้นทีละ 1 ในหลักที่มีตัวเลขกำลังกระพริบอยู่ กดปุ่ม ▲ จนได้ค่าตรงกับที่ต้องการ
3. ถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นหลักอื่นให้กดปุ่ม ► สั้นๆ 1 ครั้งแล้วกดปุ่ม ▲ สั้นๆ เพื่อเปลี่ยนค่าขึ้นเหมือนเดิม ค่าจะตั้งได้ตั้งแต่ 1 ถึง 99.59 เมื่อได้ค่าที่ต้องการครบทุกหลักแล้วกดปุ่ม SET เพื่อออกจากการตั้งค่านี้และค่าที่ตั้งจะถูกเก็บลง EEPROM ตลอดไปถึงแม้ปิดสวิทช์ค่านี้ก็จะยังไม่หายไปถ้าต้องการตั้งค่านี้ใหม่ ก็เริ่มต้นทำแบบเดิม

วิธีดูค่าอัตราต่อ 1 เหรียญ เมื่อต้องการดูอัตราต่อ 1 เหรียญที่เคปโปรแกรมไว้ให้กดปุ่ม ► ค้างไว้ จะแสดงค่าอัตราต่อ 1 เหรียญและจะดูค่าอัตราต่อ 1 เหรียญนี้ได้เฉพาะก่อนที่จะหยุดเหรียญให้เครื่องทำงาน




**หมายเหตุ** ถ้าจะเปลี่ยนแปลงตั้งค่าจัมเปอร์ใหม่ให้ปิดไฟเข้าเครื่องก่อน

## วิธีการเลือกเวลาการใช้งาน

โดยการปรับจัมเปอร์ MINUTE ดังนี้

- ถ้าจัมเปอร์ ON จะเป็น 99 ชั่วโมง 59 นาที
- ถ้าจัมเปอร์ OFF จะเป็น 99 นาที 59 วินาที

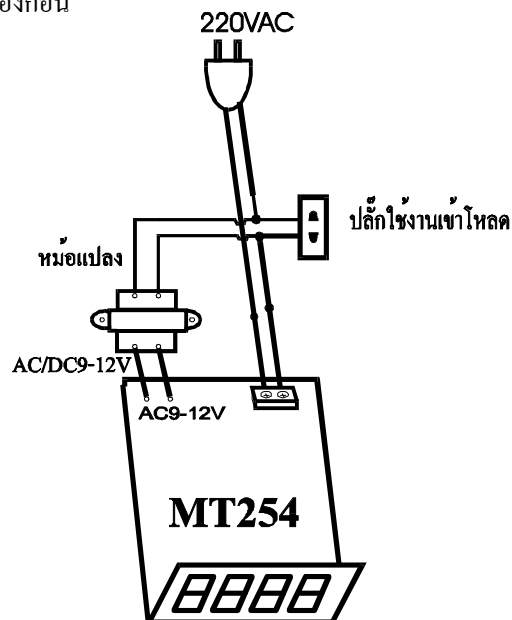

วิธีต่อสายใช้งานวิธีที่ 1 จะตัดไฟเข้าโหลดและไม่ตัดไฟเข้าวงจร

## วิธีการใช้งานมีดังนี้ :

1. เมื่อเริ่มจ่ายไฟเข้าเครื่อง หรือ เมื่อกดสวิทช์รีเซ็ตตัวเลขจะแสดงเลข 0 เพื่อรอการหยุดเหรียญ
  2. เมื่อหยอด 1 เหรียญรีเลย์จะ ON เพื่อจ่ายไฟเข้าเครื่องเล่นเกมส์ หรือเครื่องขายน้ำประปา ฯ และทุกๆ 1 เหรียญ เวลาที่แสดงจะเพิ่มขึ้นเท่ากับอัตราที่ตั้งค่าไว้ก่อน เช่นตั้งไว้ที่ 5 นาทีต่อเหรียญ เมื่อหยอดเหรียญแรก จะแสดง 5 เมื่อหยอดเหรียญที่ 2 จะแสดง 10 นาที เมื่อหยอดเหรียญอีกเวลาก็จะเพิ่มขึ้น และขณะเดียวกันตัวเลข แสดงเวลาจะลดลงเรื่อยๆตามค่าเวลา กรณีตั้งจัมเปอร์แบบวินาที (OFF จัมเปอร์) เมื่อเหลือ 7 วินาทีจะมีเสียงบี๊เซอร์ดังเตือนยาวจนหมดเวลา (ทั้งก่อนและหลังเสียงเตือนในทุกๆขณะจะหยุดเหรียญเพิ่มเวลาได้ตลอด) เมื่อหมดเวลารีเลย์จะ OFF ตัดไฟเข้าเครื่องเล่นเกมส์ และเครื่องนี้ก็จะแสดงเลข 0 รอการหยุดเหรียญ ครั้งต่อไป
- \*\*ถ้าตั้งเวลาเป็นนาที (ON จัมเปอร์) เมื่อเวลาเหลือ 3 นาที บี๊เซอร์จะดังเตือนสั้นๆ 1 ครั้งและถ้าเหลือเวลา 1 นาที บี๊เซอร์จะดังเตือนสั้นๆ 10 ครั้ง