

ลักษณะทั่วไป : ใช้ไฟ 12VDC 800mA ถึง 1A

- ตัวเลขเลือกให้แสดงเป็นเวลานาฬิกา หรือเป็น 0000
- ใช้กับเครื่องหยุดเหรียญแบบเครื่องเดียวรับเหรียญได้ทั้ง 3 ขนาด ให้ต่อกับขั้ว IN1 แล้วปรับสวิทช์ 1 ที่เครื่องหยุดเหรียญไปที่ NO และปรับสวิทช์ 2 ที่เครื่องหยุดเหรียญเลือกเป็น 25 MS
- ตัวเลขจะแสดงยอดรวมจำนวนเงินของเหรียญที่หยอด เมื่อกดสวิทช์สตาร์ท รีเลย์จะ ON เพื่อเปิดไฟเข้ามอเตอร์ปั้มน้ำขนาดเล็กปั้มน้ำลงในภาชนะที่รองรับ สามารถกดสวิทช์หยุดได้ (สวิทช์เดียวกับสวิทช์สตาร์ท) เมื่อน้ำเต็มภาชนะและกดสวิทช์สตาร์ท ต่อเมื่อเปลี่ยนภาชนะเรียบร้อยแล้ว ตัวเลขจำนวนเงินจะลดลงเรื่อยๆตามอัตราเวลาที่ตั้งค่าไว้ เมื่อตัวเลขจำนวนเงินหมดรีเลย์จะ OFF หยุดปั้มน้ำ
- สามารถหยุดเหรียญเพิ่มได้ตลอดเวลา
- สามารถต่อสวิทช์ลูกกลิ้ง ถ้าน้ำมีปกติจะเป็นไฟเขียว เตือนน้ำหมดด้วยไฟแดง และหยุดเหรียญไม่ลง หน้าจอจะแสดง “OFF”
- เมื่อลูกกลิ้งน้ำเต็มภาชนะแล้วแต่ตัวเลขยังมีเงินเหลือ ถ้าเกิน 7 นาทีไม่มีการกดน้ำตัวเลขจะเคลียร์เป็น 0
- ตั้งเวลาเปิด-ปิดไฟนีออนได้ในเวลากลางคืน
- สามารถตั้งอัตราเวลาต่อ 1 บาท ได้ละเอียดถึง 0.01-99.99 วินาที ระบุค่าละ 0.01 วินาที
- สวิทช์สตาร์ทใช้สวิทช์กดคิดปล่อยดับแบบ 2 ขาต่อกับขั้ว START อีกขาของสวิทช์ต่อกราวด์ (GND)
- สามารถเก็บรวมยอดเงินสะสมได้ 65,000 บาท
- มีสายไฟยาว 30 ซม. ใช้เพียง 3 เส้น ต่อแยกจอตัเลขเพื่อเข้ากล่องเหล็กได้ง่าย ดูแลรักษาง่าย
- มีครบสมบูรณ์ในเครื่องเดียว

วิธีตั้งค่าต่างๆ (ตั้งอัตราเวลาน้ำต่อ 1 บาท ตั้งนาฬิกา ตั้งเวลา)

เริ่มกดสวิทช์ MODE ขณะที่ยังไม่มีการหยุดเหรียญ หน้าจอจะแสดง P1 ถึง P9 ที่ตำแหน่งหลักพันและหลักร้อย จึงมีตัวเลขเหลือเพียง 2 หลักคือหลักสิบและหลักหน่วยให้เราปรับตั้งค่า โดยการกดสวิทช์ UP เพิ่มค่าและสวิทช์ DOWN เพื่อปรับลดค่าลง เมื่อได้ค่าที่ต้องการให้กดสวิทช์ SW2 เก็บ(SAVE)ค่าลงหน่วยความจำจะไม่ลืมหือดับไฟ แต่ถ้าไม่ต้องการ SAVE ก็ปล่อยไว้เฉยๆรอประมาณ 2 วินาที ก็จะออกจากตั้งค่าเอง ให้กดสวิทช์ MODE อีกครั้ง จะเปลี่ยนเป็น MODE ถัดไปเรื่อยๆ ตัวเลข 2 หลักหลังที่แสดงคือค่าเดิมที่เคยตั้งไว้ครั้งก่อน MODE ต่างๆมีดังนี้

P1 - เป็นตั้งอัตราเวลาน้ำต่อ 1 บาท ตั้งได้ 0-99 วินาที

P2 - เป็นตั้งอัตราเวลาน้ำต่อ 1 บาท เป็นเศษ 1 ใน 10 ของวินาทีที่ตั้งได้ .00 - .99 ถ้าวรวมกับ P1 แล้วจะได้ 0.0 - 99.99วินาที ต่อ 1 บาท

P3 - ตั้งเวลานาฬิกาปัจจุบัน หลักชั่วโมง ตั้งได้ 0 - 23

P4 - ตั้งเวลานาฬิกาปัจจุบัน หลักนาที ตั้งได้ 0 - 59

P5 - ตั้งเวลาเปิดไฟนีออน หลักชั่วโมง ตั้งได้ 0 - 23 ปกติจะตั้งมาเป็น 18

P6 - ตั้งเวลาเปิดไฟนีออน หลักนาที ตั้งได้ 0 - 59 ปกติจะตั้งมาเป็น 0 ถ้าวรวมกับ P5 จะได้ 18.00 น.

P7 - ตั้งเวลาปิดไฟนีออน หลักชั่วโมง ตั้งได้ 0 - 23 ปกติจะตั้งมาเป็น 06

P8 - ตั้งเวลาปิดไฟนีออน หลักนาที ตั้งได้ 0 - 59 ปกติจะตั้งมาเป็น 0 ถ้าวรวมกับ P7 จะได้ 06.00 น.


P9 - เลือกแสดงเป็นเวลานาฬิกาหรือเป็น 0000ขณะที่ไม่มีการหยุดเหรียญ ถ้าวตั้งเป็น 00จะ แสดง 0000 แต่ตั้งค่าอื่นที่ไม่ใช่ 00จะเป็นนาฬิกา

วิธีดูยอดเงินสะสม

กดสวิทช์ SW2 ค้างไว้ จากนั้นหน้าจอจะแสดงยอดเงินสะสม-หลักพัน-หลักร้อย-หลักสิบ-หลักหน่วย แต่ถ้าจะให้แสดงหลัก-หมื่น ให้กดสวิทช์ UP ค้างไว้ก่อนกดสวิทช์ SW2 จะแสดง -หลักหมื่น-หลักพัน-หลักร้อย-หลักสิบ ไม่แสดง-หลักหน่วย รวมยอดทั้งหมดได้ไม่เกิน 65000 บาท

วิธีลบยอดเงินสะสม ขณะหน้าจอแสดงยอดเงินสะสมอยู่ ให้กดสวิทช์ DOWN จะลบเงินเป็น 0000 แล้วหน้าจอจะกลับมาเป็นเวลานาฬิกา

หมายเหตุ -- ถ้าต้องเปิดไฟนีออนทันทีให้กดสวิทช์ UP -- ถ้าต้องปิดไฟนีออนทันทีให้กดสวิทช์ DOWN

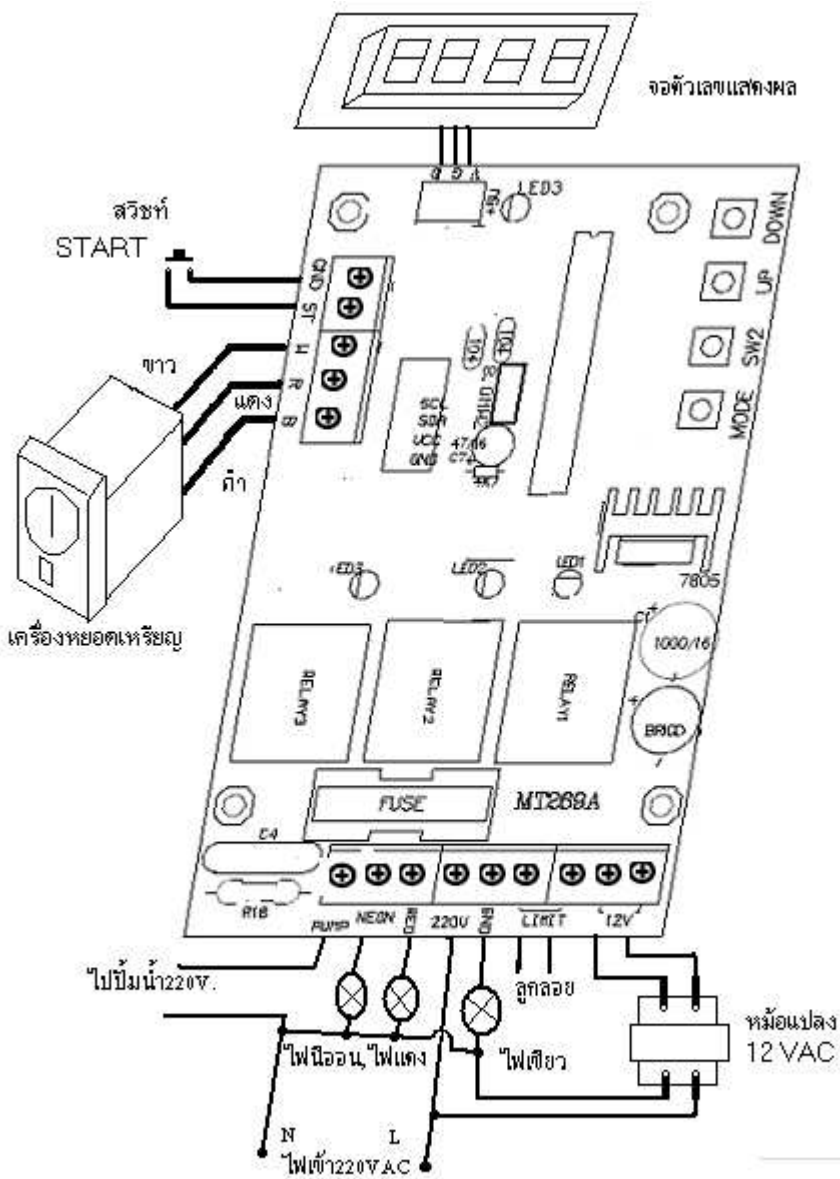

**วิธีต่อสายควบคุมเครื่องหยอดเหรียญขายน้ำ**

มัลติไฮเทค 2/15 ซ.อารีย์ 1 ถ.พหลโยธิน 7 สามเสนใน พญาไท กทม. 10400 T.0-2278-0960,0-2279-1165 F.0-2617-0362